



User Guide

- 3 Safety Instructions
- 5 Cleaning Carpet and Upholstery
- 8 Maintenance
- 9 Replacement Parts & Troubleshooting

Retain for your records: To save time if calling Customer Service for information about your Rug Doctor® Machine, it is recommended that you record your machine information here:

Serial #

Serial # is found inside machine behind the recovery tank stamped into the body of the machine.

RugDoctor[®] ***The Carpet Care Experts***

was founded by a professional carpet cleaner in 1972 with the first machines having been designed and built for professional use. A brand was born and soon after, Rug Doctor launched the first rental program that made professional-grade carpet cleaning machines available to the public. More than 50 years later, Rug Doctor has grown to become a household name and continues as the leader in carpet care rental systems with powerful machines and innovative products.

Rug Doctor, LLC.
P. O. 867145, Plano TX 75086
E-mail: consumer.support@rugdoctor.com
Web Site: www.rugdoctor.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read all instructions before using. When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

WARNING

— To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only Rug Doctor® cleaning products intended for use with this appliance. See the Cleaning Product section of this manual.

WARNING

— To reduce the risk of electric shock - use indoors only.

- DO NOT leave machine unattended when plugged in or while powered on. Unplug the machine when not in use and before cleaning or servicing.
- DO NOT use if you are under the influence of alcohol or drugs.
- DO NOT immerse. Use only on surfaces moistened by cleaning process or small spills. Do not place machine in standing water or try to clear flooded areas.
- DO NOT use machine as a vacuum.
- This machine is designed to clean normally soiled carpets in one (1) cleaning passes, except Berber multi-level or looped carpets.
- DO NOT use more than two (2) cleaning passes on any area of carpet as over-wetting and damage may result which could include permanent staining of carpet.
- Use caution when using hot tap water. Do not boil or microwave water to be used in this machine.
- DO NOT allow the machine to run dry. When the solution tank runs out, stop using and follow directions to refill.
- DO NOT allow this machine to be used as a toy. Close attention and adult supervision is necessary when used by or near children or animals. This machine is not intended to be used by children under the age of 18.
- DO NOT allow children or pets to place their body parts in or near openings or moving parts.
- DO NOT use with damaged cord, plug or attachment. If this machine is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, rained on or dropped in water, do not use and immediately return to a service center.
- DO NOT pull by the cord, carry by the cord, use the cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. DO NOT run machine over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- DO NOT unplug by pulling on the cord. Unplug by pulling on the plug.
- DO NOT abuse the cord. NEVER use the cord for carrying, pulling, or unplugging the machine.
- DO NOT handle the plug or use this machine with wet or sweaty hands.
- DO NOT put any objects into the opening. DO NOT use the machine if any opening is blocked. Keep openings free of dust, lint, hair and anything that could reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of the body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- DO NOT use to pick up flammable or combustible materials or liquids such as gasoline or certain paints. DO NOT use in areas where they may be present.
- DO NOT use to pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- DO NOT place in or pick up anything with this machine that is a toxic material, such as bleach, ammonia, toilet bowl cleaners or drain cleaners.
- DO NOT clean over floor electrical outlets.
- The use of an extension cord is not recommended. Failure to follow this instruction may expose the user to the possibility of electric shock, personal loss or injury and/or death.
- DO NOT operate without tanks or in any manner inconsistent with the above warnings or the operating instructions included in this operations guide.
- Always wear rubber-soled shoes when cleaning.
- DO NOT use machine without the upper (white) tank in place on the Mighty Pro, X3 or Wide Track model or the cap/lid in place on the Pro Deep or Portable machine.
- DO NOT use machine if the filter in the dome is not in place on the Mighty Pro, X3 or Wide Track model. Do not use if the filter is not installed in the tank on the Pro Deep or Portable machine.
- Always turn off this machine before connecting or disconnecting either hose or solution hose.
- The upholstery tool hoses are to be examined periodically for visible deterioration, such as abrasions, cracks, splits and the like.
- The upholstery tool is to be used only for indoor household cleaning applications using only manufacturer's recommended cleaning solutions.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Product contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm.
- Connect to properly grounded outlet only. See "Grounding Instructions."

WARNING

MACHINE MAY CONTAIN WATER. For best cleaning results and to avoid the risk of permanent damage to property, carpets, floors and furniture, please follow the below listed warnings:

- Always read and follow your carpet or upholstery manufacturer's recommended cleaning instructions before using machine.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Machine is designed to clean normally soiled carpets in one (1) cleaning pass. Two (2) passes can be used for heavily soiled carpets but not on Berber, multi-level, or looped carpets. Do not use more than two (2) cleaning passes on any area or carpet. Failure to follow this instruction may result in over-wetting and permanent staining of carpet. If carpets are not sufficiently clean, allow to dry completely and clean again using only one (1) pass.
- DO NOT leave water in clean or dirty water tank when not in use. Immediately empty clean and dirty water tank after each use.
- DO NOT use or place machine on or near wood, laminate, or natural fiber floors.
- DO NOT use or place machine on or near natural fiber, silk, wool, sisal, jute, hand-loomed, or braided carpets or rugs.
- DO NOT use machine to clean the following fabrics: silk, Haitian cotton, velour, velvet, corduroy, leather, fabrics with cleaning code S or X, or any non-colorfast fabrics.
- DO NOT use bleach, dye, laundry detergents, cleaning powders, harsh solvents or chemicals or any non-Rug Doctor products with machine as permanent damage to your property may result.
- When cleaning upholstery or furniture, make sure the black rocker switch on top of machine housing is set to "upholstery/hand tool." If this switch is set to "carpet," damage may result.

Failure to follow the foregoing instructions may expose the user to electric shock, personal injury and/or death.

WARNING

Always exercise caution when emptying the dirty water tank. It is possible for the float and cage located within the dirty water tank to become dislodged during use and while disposing of water in toilet or sink. Always pour water out slowly to ensure both float and cage remain inside the tank. Never “dump” out dirty water. Failure to follow these instructions can result in the float and cage becoming lodged in toilets, sinks, and the like. Rug Doctor is not responsible for any damages caused to toilets, sinks, and the like resulting from failure to follow these instructions.


GROUNDING INSTRUCTIONS

This machine must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING

Improper connection of equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the machine—if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounded plug that looks like the plug illustrated in Figure A. Make sure that the machine is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this machine.

Figure A

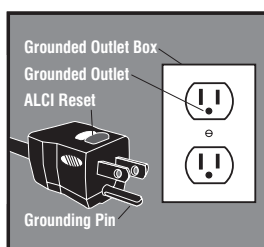

WARNING

This product can expose you to chemicals including Diethylhexyl Phthalate (DEHP), which is known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm, and lead, which is known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Cleaning With Your Rug Doctor Machine and Products

Read all instructions completely before you begin. To assure proper results, test carpets and upholstery for colorfastness. Wet an inconspicuous area with a small amount of cleaner. After 1–2 minutes, blot with a white paper towel and check for color transfer. Follow these additional guidelines when cleaning with your Rug Doctor machine:

- Rug Doctor machines and Rug Doctor cleaning products are safe for most carpets. However, you risk damage to carpets and hard floor surfaces not intended for water extraction method cleaning. **Do not use the Rug Doctor machine or cleaning products on natural fiber oriental rugs (silk or wool), hand-loomed wool rugs, braided rugs, sisal or jute carpets; hardwood or laminate flooring. Some stains require professional treatment. Use cool water when cleaning wool, wool blends or delicate fibers.**
- Rug Doctor machines and Rug Doctor cleaning products are safe for many fabrics, even delicate fibers. However, you risk damage to fabrics not intended for water extraction method cleaning. **Do not use Rug Doctor machines or products to clean fabric with cleaning codes S or X, silk, Haitian cotton, velour, brushed corduroy, leather or non-colorfast fabrics, mattresses or mattress toppers made with memory foam, foam or goose down. Some stains require professional treatment. Use cool water when cleaning wool, wool blends or delicate fibers.**
- The machine was designed for use on carpet and upholstery applications in accordance with the instructions and recommendations in this manual. If you use the Rug Doctor machine to clean surfaces other than carpet and upholstery, such as hard surface floors, use only Rug Doctor recommended products. Rug Doctor Oxy Carpet Cleaner can be safely and effectively used for either carpeting or water-safe hard surface floor coverings.
- **Do NOT put bleach, dye or products other than Rug Doctor cleaners in this machine.** Use of inappropriate products may cause this machine to malfunction and may result in carpet or machine damage.
- Foam should never be ingested through the dome filter. Damage to the carpet and/or vacuum motor could result.
- To Reduce the Risk of Fire and Electric Shock due to internal component damage, use only Rug Doctor® cleaning products intended for use with this appliance.
- Avoid picking up hard or sharp objects with the carpet cleaning machine. They may damage the machine. Do not use the machine for dry vacuuming because this machine does not have a fine dust filter. Dry vacuuming damages the vacuum motor.
- Do not use the machine to vacuum large quantities of liquid, such as a flooded basement or large spill. This machine is not equipped with an automatic overflow shutoff.
- To avoid damage, do not place the machine or hand tool on hardwood or laminate flooring or allow any solution or overspray to contact such flooring.
- To avoid pump damage, do not continue to press the spray (pump) switch when the solution tank is empty.

Read instructions carefully. Rug Doctor, LLC is not responsible for damage due to misuse of this machine.

Carpet Cleaning Tips for Best Results

- Treating difficult spots. Rug Doctor machines are designed to deep clean and extract in one cleaning pass. Your best choice for cleaning difficult spots, stains or traffic areas is to use Rug Doctor's specialty products.
- Avoid over-wetting your carpet. Do not go over a heavily-soiled spot more than 2 times. Berber, Multi-Level or Looped carpets retain more liquid. For these types of carpets, **DO NOT** repeat cleaning passes. If additional cleaning is desired, allow carpets to dry before attempting to reclean heavily-soiled areas. Because they retain more liquid, Berber carpets that are overwet can experience "wick up" of soils or spills very deeply embedded in the carpet or backing. If you experience this problem, allow area to dry completely then clean again using single, quick passes (1-2 feet per second).
- Cleaning Berber carpet; You can use your Rug Doctor machine to clean Berber carpet. For best results, make only one pass while depressing the thumb switch to release solution. Make a second pass over the same area without pressing the switch so that you are only vacuuming the liquid. Make sure the vacuum slot at the front bottom edge of the machine is snug against the carpet.
- Overlap passes slightly to cover all areas. **IMPORTANT: When pressing the red button, keep machine moving so vibrating brush does not agitate in one place.**
- Liquid recovery. You should recover 70 - 80% of the liquid used depending on your carpet type. With Berber carpet, you may recover a little less liquid.
- Avoid excessive foam in the recovery tank, which can be expelled through the machine and may affect your carpet. If foaming occurs, turn off the machine and empty the upper white tank if it is full.
- If you replace furniture before the carpet is completely dry, place aluminum foil under furniture legs to prevent stains. Leave aluminum foil under furniture legs until carpet is completely dry.
- For faster drying, ventilate area. Open doors and windows. Place fans pointed downward on carpet. Turn on heat in damp or cold weather. Turn on air conditioner in humid or hot weather. This is highly recommended when cleaning Berber carpets.

Cleaning Carpets

Before You Begin

Review machine safety warnings found in the front of this manual. Using a normal dry vacuum cleaner, vacuum the area you want to clean to remove loose dirt before using the Rug Doctor machine. This will help keep the brushes and water vacuum system working efficiently. Pre-treat any special problem areas with appropriate Rug Doctor solutions.

Set Up

Check the back of the machine to ensure hose connections are secure and set to clean carpet instead of upholstery (ILLUS.1) Lift up on the recovery latch and raise dome hood (ILLUS.2). Remove the recovery tank.

Depending on how dirty your carpets are, add 2oz- 4oz (1/4 to 1/2) cup of Rug Doctor Oxy Carpet Cleaner product per gallon of hot tap water in a clean bucket (ILLUS.3). Use caution to insure water is not so hot as to scald or burn skin.

The lower tank capacity for the Rug Doctor Mighty Pro X3™ is 3 gallons. Fill the lower tank with the Rug Doctor Oxy Cleaning solution by pouring through the white filter screen. Machine is full when liquid halfway covers the filter screen (ILLUS.4). Replace recovery tank and close the dome hood (ILLUS.2).

Plug in the power cord and position the machine. Refer to the label on the side of the handle. Slide the switch to the "Carpet" position for carpet cleaning (ILLUS.5).

Start Cleaning

While depressing the press for spray red button on the top of the handle (ILLUS.6), pull the machine slowly and steadily backward in a straight line, keeping vacuum slot against the carpet surface. On lightly soiled carpets, you can pull the machine quickly at one foot per second. For moderately, or heavily soiled carpets, pull the machine at approximately one foot every two seconds. You will begin to see soiled solution entering the clear dome. (If you do not, stop and refer to the Troubleshooting section).


IMPORTANT: When depressing the press for spray red button, keep machine moving so the vibrating brush does not agitate in one place (ILLUS.7).

Release the red button 6 to 12 inches before ending each pass to stop cleaning solution. Tilt machine back and push it forward to start a new backward cleaning pass (ILLUS.8).


Continue cleaning in this manner, overlapping each pass slightly. When the lower tank runs out of cleaning solution, the pump sound will increase in volume slightly and dirty water will stop entering the dome. Switch the machine to "0" for the off position. Remove and empty the recovery tank by pouring dirty solution into a toilet or outdoors (ILLUS.9).

Rinse the recovery tank and refill the lower tank with clean solution/water mixture using a clean bucket. If you are near the end of your cleaning job, fill the lower tank half full so it empties by the end of your job. Replace the recovery tank.


Continue the cleaning process until area to be cleaned is covered. When cleaning is complete, switch the machine to "0" for the off position. To drain and clean the machine, please refer to the Maintaining Your Rug Doctor Machine section.

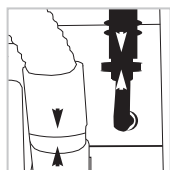


(ILLUS.1)

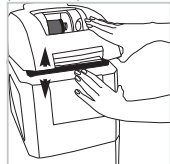

(ILLUS.2)

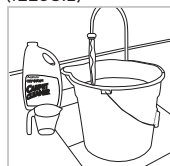


(ILLUS.3)

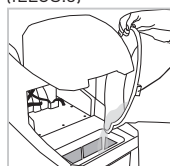

(ILLUS.4)



(ILLUS.5)

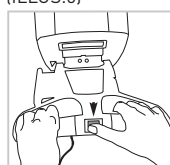


(ILLUS.6)



(ILLUS.7)



(ILLUS.8)

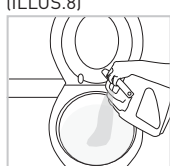

(ILLUS.9)



Cleaning Upholstery

Set Up

Prepare surfaces for cleaning by thoroughly vacuuming or brushing. When cleaning and drying cushions, first spread sheets or towels on the floor as a drying surface for the dampened cushions.

Disconnect the machine's large vacuum hose. Reconnect the top portion to the large vacuum hose of hand tool. Slide up the brass "quick coupler" ring and pull out the small solution hose (ILLUS.1).

Slide up the ring again to insert the metal end of the hand tool solution hose. Release the brass ring to secure. Tug gently on the hose to make certain the connection is secure.

Remove the recovery tank, mix Rug Doctor Upholstery Cleaner in a clean bucket according to label directions and pour into Lower tank (ILLUS.2).

Slip the tank back in place and close the dome hood (ILLUS.3). Plug in the power cord and position the machine.

Turn on the machine by sliding the switch to the "Tool" position on the side of the handle (ILLUS.4).

Start Cleaning

Test upholstery for colorfastness by first cleaning a small, hidden area, then rubbing the test area with a white paper towel. If no color appears, continue cleaning. A little color on the towel means there is some chance of color running, but it is likely you can still clean safely. Try using cool or cold water and test again with a white paper towel.

Working at a slow, steady pace, begin cleaning by squeezing the hand tool lever as you pull the tool over fabric (ILLUS.5). Overlap strokes slightly.


When cleaning is complete, switch the machine to "0" for the off position.

Disconnect both of the hoses from the machine. Holding the hose ends over a sink, squeeze the hand tool trigger until all liquid is drained.


To drain and clean the machine, refer to the Maintaining Your Rug Doctor Machine section. Reconnect the machine vacuum and solution hoses.

NOTE: For velvet upholstery, fluff up damp pile with a soft brush or towel to keep from matting.


Special Application

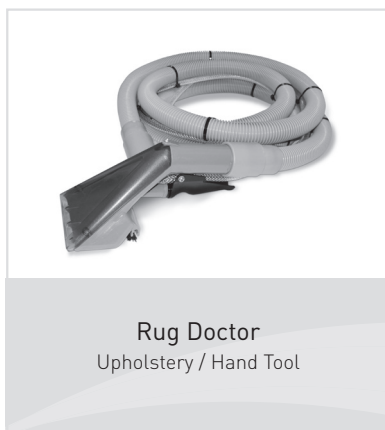

(ILLUS.1)

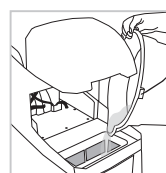


(ILLUS.2)

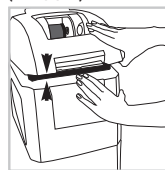

(ILLUS.3)



(ILLUS.4)

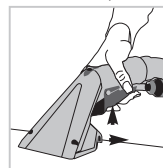

(ILLUS.5)

Maintaining Your Rug Doctor Machine

Follow these guidelines to ensure your Rug Doctor machine will last a lifetime. Failure to comply with the instructions, cautions and safety warnings in this manual voids the warranty.

- Drain the machine by spraying out remaining solution over a floor drain or outdoors (never in rain or on wet ground). Do not allow machine to stand in liquid while emptying. For best results, spray out liquid with machine set to "Tool" to prevent brushes from movement and wear while emptying. Using this method, you can spray out remaining liquid either through Hand Tool or machine spray tips.
- Clean the vibrating brush by pulling down on the plastic brush body **(Refer to Replacing A Brush Section)**. After each use, unplug the machine from power source and use your finger or an old comb to remove any debris from the vibrating brush. If you used any Rug Doctor attachments, also remove debris from the attachment vacuum slot.
- Clean the vacuum filter. After each use, inspect the cylindrical filter screen located inside of the clear plastic dome on the front of the machine. If debris is present, remove the filter screen by pushing it right and compressing the spring until the filter end is clear of the dome. Clean by running water through the screen from the inside to the outside. Replace by compressing the spring wire and inserting the black end securely into place in the hole inside the dome.
- Clean the solution tank filter screen. After each use, inspect the rectangular filter screen located in the fill opening of the solution (lower) tank. If debris is present, remove screws that hold the filter in place and remove filter from the solution tank opening. Clean filter by holding it under a water faucet and letting the water run through the filter in the opposite direction from the normal filling flow. Replace the filter screen and fasten it in place with the two mounting screws.
- Clean the solution tank line strainer. When the solution tank filter screen is removed for cleaning, inspect the cylindrical filter mounted on the end of the solution line inside of the lower tank. If debris is present, remove the filter by pulling it off the solution line. Hold the filter under flowing water until debris is cleared. Replace the filter by pushing it over the end of the solution hose.
- Remove carpet fibers from vacuum slot. Periodically check the vacuum slot on the bottom front of the machine for debris. Remove any fiber, hair or other debris that may be caught in the slot. Always make sure the machine is in the "0" position (for off), unplugged and the tanks are empty.

Caring for Your Machine

- Always use recommended Rug Doctor cleaning agents. **Do not use dye or bleach in this machine. Dye and bleach will permanently damage your carpets.**
- Store the machine indoors out of dusty, wet and freezing areas. This prolongs the life of your Rug Doctor machine and helps keep it trouble free.
- Do not expose Rug Doctor machines to freezing temperatures for a prolonged period of time. In freezing temperatures, liquid in the machine system can damage the pump and solution hoses.
- Use care when transporting your Rug Doctor machine. Rug Doctor machines are designed for rugged use. However, avoid mishandling such as dropping the unit or transporting it in an open van or truck. Jarring from sudden vehicle starts or stops can damage the machine.

Obtaining Service for Your Machine

- Within 30 days of purchase, register your new Rug Doctor machine by completing our online Product Registration form at www.rugdoctor.com.
The registration entitles you to service work and replacement parts during the warranty period should your machine need repairs. The warranty is valid for original purchaser only.
- **Do not attempt repair on a machine under warranty. Servicing and warranty repairs should be performed by an authorized service representative only.**
- If you experience an operational problem, call our Consumer Support Hotline at 1-800 RUG DOCTOR (1-800-784-3628). Basic replacement parts can be ordered through Consumer Support. If repair is required, you will be directed to take or ship your Rug Doctor machine to the nearest authorized repair station. Rug Doctor recommends you keep the original carton and packing materials as Rug Doctor is not responsible for costs related to packing materials or boxes.
- When returning a machine for non-warranty or out of warranty repairs, always insure the machine for its full value before shipping.

Available Replacement Parts for Your Machine

Refer to the following diagram if you need to order basic replacement parts for your machine. Do not use replacement parts other than those available through Rug Doctor. **Do not attempt repairs on a machine under warranty.**



10460
Dome Filter



10461 Lower Tank
Sump Filter



20091 Screw, #8 X 1/2"
(For lower tank Fill Filter)



93084 Recovery
Bucket



60400 Lower Tank
Fill Filter



60778 Wheel



60779 Brush Strip

Replacing a Brush

1. The brush strip is held in place by two bolts and a snap fit connection.
2. Undo the 2 nuts and bolts that secure it to the oscillating arm and remove the old brush strip by pulling down on the plastic brush body.
3. Insert the new brush strip until it is fully seated and replace the two bolts.



Troubleshooting

Use this section to help resolve any issues you experience with your machine. If you do not find the answer to your questions here, please contact the Rug Doctor Hotline at 1-800 RUG DOCTOR (1-800-784-3628) or through the Rug Doctor web site at RugDoctor.com.

Power Issues

Always use a grounded outlet with this machine. Not doing so can result in electrical shock. Refer to the Grounding Instructions section for more information.

The machine switch is on, but there is no power.

Try the following:

- Make sure the electrical cord is plugged in. If the electrical outlet is connected to a wall switch, make sure the wall switch is in the ON position.
- Check the circuit breaker switch on the machine and reset if necessary.
- Check the ALCI plug and reset if necessary.
- Check the wall circuit breaker. If it is off or if a fuse is blown, unplug the machine and reset the circuit breaker or replace the fuse. Plug the machine into a different wall plug before beginning again.
- Check the power cord. If it is defective, please contact the manufacturer or an authorized service agent. An authorized professional must repair the machine.

The machine switch is on, but there is intermittent power.

Please contact the manufacturer or an authorized service agent. Faulty electrical cable, defective switches, or loose terminal connections can cause intermittence. An authorized professional must repair the machine.

Vacuum Issues

Try the following:

- Make sure the dome hood is closed and securely sealed.
- Check the hose connection at the back of the machine and secure if necessary.
- Clean the filter that is in the dome.
- Remove any accumulated debris around the vacuum slot.

If none of the above steps fix the problem, the vacuum hose assembly inside the machine may be defective. Contact the manufacturer or an authorized service agent. An authorized professional must repair the machine.

Troubleshooting

Vacuum Issues

The machine is on, but the vacuum motor works intermittently.

Please contact the manufacturer or an authorized service agent. A loose wiring connection can cause intermittence. An authorized professional must repair the machine.

Solution System Issues

The machine lost water pressure.

Check the level of solution in the lower tank and refill if necessary.

The machine is on and the spray button or hand tool lever is depressed, but no spray comes out.

Try the following:

- Make sure the ON switch is set to the appropriate setting, either Tool or Carpet, not "0" for off.
- Check the small solution line hose at the back of the machine. Connect the line securely at the quick coupler if necessary.
- Brush the spray tips with a soft-bristle brush, such as an old toothbrush, to remove any build-up that may be clogging the tips. Do not brush spray tips with any kind of wire or metal brush. Do not try to unclog the tip by poking it with a pin or any other object.
- Hand Tool only: Remove the spray tip with a nut driver. Rinse the tip, blow air through it to remove any build-up that may be clogging the tip. Reattach the tip with the nut driver. Make sure to position the tip opening so that it sprays side to side.
- Check the lower tank sump filter inside the lower tank and clean if necessary. Refer to the Maintaining Your Rug Doctor Machine section in this document for more information.

The spray from the spray tip(s) is weak or uneven.

Try the following:

- Brush the spray tips with a soft-bristle brush, such as an old toothbrush, to remove any build-up that may be clogging the tip. Do not brush spray tips with any kind of wire or metal brush. Do not try to unclog the tip by poking it with a pin or any other object.
- Hand Tool only: Remove the spray tip with a nut driver. Rinse the tip and blow air through it to remove any build-up that may be clogging the tip. Reattach the tip with the nut driver. Make sure to position the tip opening so that it sprays side to side.
- Check the lower tank sump filter inside the lower tank and clean if necessary. Refer to the Maintaining Your Rug Doctor Machine section in this document for more information.

Excessive Foaming

Foam in the recovery tank is caused most often by cleaning carpet where spray foams have been used previously, or by using other brands of cleaning solutions. Rug Doctor cleaning solutions are specially designed to maximize performance. If foam occurs, turn off the machine and empty the recovery tank.

Carpet Discoloration / Stained areas appear on the carpet after cleaning

Try the following:

- Hand Tool only: Remove the spray tip with a nut driver. Rinse the tip and blow air through it to remove any build-up that may be clogging the tip. Reattach the tip with the nut driver. Make sure to position the tip opening so that it sprays side to side.
- After the carpet is completely dry, clean the area with your Rug Doctor machine making sure to avoid overwetting the carpet. Stains may continue to appear if the carpet is overwetted.

Streaks appear on the carpet during cleaning

Try the following:

- Brush the spray tips with a soft-bristle brush, such as an old toothbrush, to remove any build-up that may be clogging the tip. Do not brush spray tips with any kind of wire or metal brush. Do not try to unclog the tip by poking it with a pin or any other object. Check the brush bristles for damage or wear. Replace the brush if necessary.

Warranty and Product Registration

Warranty

Rug Doctor® carpet cleaning machines have been manufactured, tested, and inspected in accordance with Rug Doctor's high standards of quality. This Rug Doctor Machine is backed by a one (1) year limited consumer and commercial warranty ("Warranty"). See section labeled "What the Warranty Does Not Cover" for a list of part exclusions.

Limited Consumer Warranty

Rug Doctor gives you, the original purchaser, who retains proof of purchase from Rug Doctor or an authorized Rug Doctor Dealer, this Warranty for your Machine acquired for normal household use (rental use is excluded). You are responsible for notifying Rug Doctor within thirty (30) days of original purchase if any parts or components are missing on your Machine. The purchase receipt showing the date, price, and item of purchase is the initial document of proof of purchase, and it determines the validity of your Warranty. To ensure that your Warranty can be successfully processed, please retain your original purchase receipt and mail in the Warranty card that was provided with your new Machine. You may also complete Warranty registration on our website at www.rugdoctor.com. You are responsible for registering your Machine, either by mailing in your Warranty card or registering through our website, within 30 days of purchase.

What Does This Warranty Cover / How Long Does The Warranty Last?

Rug Doctor will, for the original purchaser, repair or replace including labor, any part that is defective in material or workmanship for your Machine within the Warranty period listed above. In the event that Rug Doctor determines that your Machine is unable to be repaired, Rug Doctor reserves the right to elect to replace it with a refurbished machine of the same model.

What The Warranty Does Not Cover

The following exclusions apply for Machine and part(s) failures due to: 1) normal wear and tear, accident, other casualty, neglect, improper maintenance; 2) Machine alterations; 3) abuse or misuse of the Machine, including use not in accordance with the "User's Guide;" 4) Machines that have not been assembled, used, or maintained in accordance with the operating instructions; 5) defects or damage caused by service or parts provided by non-authorized Rug Doctor dealer; 6) normal maintenance, such as the removal of clogs or cleaning brush rollers; 7) damage caused by external sources, such as liquids, hot materials, weather or proximity to heat. Rug Doctor does not warranty any individual parts for the Machine for consumer purchase. All individual Machine parts are excluded from the Warranty. This Warranty does not provide for a refund of the purchase price. For best operating efficiency and cleaning use of Rug Doctor products is recommended. Use of the Machine for rental voids the Warranty and is not permitted under Federal Law (see "UNAUTHORIZED USE" statement below). Rug Doctor is not liable for any consequential or incidental damages of any nature involving the purchase/use of your Machine. In no event shall Rug Doctor's liability exceed the purchase price of the Machine. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusion may not apply to you. ALL OTHER WARRANTIES WHETHER ORAL OR WRITTEN ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, ARE LIMITED TO FIVE (5) YEARS FROM THE PROVEN DATE OF PURCHASE UNLESS APPLICABLE STATE LAW PROVIDES OTHERWISE.

Expenses

If a Machine is returned to a Warranty center for repair within thirty (30) days of original purchase, Rug Doctor pays the freight charges both to the Warranty center and back to you. Thereafter, you may be directed to take the Machine to a local repair center or required to ship the Machine to a Rug Doctor Warranty center should additional repairs be required during the Warranty period. During the Warranty period, but after the initial thirty (30) days, you will be responsible to pay any freight charges for shipment to the Warranty center for repairs. Rug Doctor will pay the freight charges to return your Machine to you.

How State Laws Apply

This Warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

How Do I Get Service Under This Warranty?

To obtain Warranty assistance, please call 1-800-RUG DOCTOR (1-800-784-3628) or email consumer.support@rugdoctor.com. Rug Doctor will need the following information in order to assist you: your name, address and telephone number, product model and serial number, proof of purchase showing date and place of purchase. Please explain the nature of the problem. Rug Doctor will review all the facts involved and advise you as to recommended procedure. We recommend you keep the original carton and packing materials.

Unauthorized Use

Use of this Machine with Rug Doctor Trademarks for rental purposes is UNAUTHORIZED and is in violation of U.S.C. Section 1114(l) and 15 U.S.C. Section 1125(a).

One (1) Year Limited Commercial Warranty

All of the Warranty terms as expressed above shall apply in all respects, for the original United States purchaser of a Rug Doctor Machine, who purchases/uses the Machine commercially (not in household use), except the Warranty period for the defects in material or workmanship as well as housing parts for commercial use Machine shall be one (1) year. You can register your Rug Doctor Machine at www.rugdoctor.com.

Register Your Warranty Here

As permitted under applicable law, Rug Doctor reserves the right to change this Warranty from time to time without further notice to you. The most up-to-date copy of this Warranty can be found at www.rugdoctor.com.

**DO NOT RETURN THIS
PRODUCT TO THE STORE**

We are here to help.

Estamos aqui para ayudar

Questions or problems with your products?

1-800 Rug Doctor (800—784-3628)

consumer.support@rugdoctor.com

Your Machine Has Been Thoroughly Inspected And Tested

Your machine has been thoroughly inspected and tested throughout the entire production process to ensure that it passes our quality and performance standards to deliver the best experience to you. Therefore, you may notice water droplets in the tank or multiple layers of tape on the box. There is nothing wrong with your machine, nor has it been used, we have just given it some extra love to make sure that you are satisfied with your purchase.



**DO NOT RETURN THIS
PRODUCT TO THE STORE**

We are here to help.
Estamos aqui para ayudar

Questions or problems with your products?
1-800 Rug Doctor (800—784-3628)
consumer.support@rugdoctor.com

Let Us Know How Much You Love Your Machine!

For over 45 years, Rug Doctor has engineered powerful, professional grade deep carpet cleaner machines. We pride ourselves on producing best-in-class machines.

Rate this product on [rugdoctor.com](https://www.rugdoctor.com)

or any of our retailer sites and let us know what you think!



IT WAS AMAZING.



REALLY LIKED HOW WELL
IT CLEANED MY CARPETS.



For cleaning tips and more visit [rugdoctor.com](https://www.rugdoctor.com) or find us at:



You **Tube**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea todas las instrucciones antes de usar. Al usar aparatos eléctricos, siempre deben tomarse precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

ADVERTENCIA

— Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- No deje el aparato sin supervisión mientras esté enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de darle mantenimiento.
- Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica debido a daños de un componente interno, utilice solo los productos de limpieza Rug Doctor® destinados para ser utilizados con este aparato. Consulte la sección de Productos de limpieza de este manual.

ADVERTENCIA

— Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, use la máquina en interiores únicamente.

- NO deje la máquina sin supervisión mientras esté enchufada o mientras esté encendida. Desenchufe la máquina cuando no esté en uso y antes de limpiarla o darle mantenimiento.
- NO la use si está bajo los efectos del alcohol o las drogas.
- NO sumerja. Utilícela solo en superficies que se encuentren húmedas debido a procesos de limpieza o pequeños derrames. No coloque la máquina en agua estancada ni trate de desagotar áreas inundadas.
- NO utilice la máquina como aspiradora.
- Esta máquina está diseñada para limpiar alfombras normalmente sucias en una (1) pasada de limpieza, con excepción de las alfombras Berber o las de varios niveles o lazos.
- NO utilice más de dos (2) pasadas de limpieza en cualquier área de la alfombra, ya que puede dar lugar a exceso de humedad y daños que podrían incluir manchas permanentes en la alfombra.
- Tenga cuidado cuando utilice agua caliente del grifo. No hierva ni caliente en el microondas el agua que se utilizará en la máquina.
- NO permita que la máquina funcione en seco. Cuando el tanque de solución se agote, deje de utilizar la máquina y siga las instrucciones para rellenarlo.
- NO permita que sea utilizada como juguete. Es necesaria la supervisión de un adulto con suma atención cuando la máquina es utilizada por niños o animales, o cerca de estos. Esta máquina no está destinada para ser utilizada por niños menores de 18 años.
- NO permita que los niños o las mascotas coloquen partes de su cuerpo en las aberturas y piezas móviles o cerca de ellas.
- NO utilice la máquina con cables, enchufes o accesorios dañados. Si la máquina no está funcionando como debería, si se ha caído o dañado, si se ha dejado en la intemperie, ha llovido sobre ella o se ha caído al agua, no la utilice y devuélvala inmediatamente al centro de servicio técnico.
- NO la mueva ni la transporte utilizando el cable, no use el cable a modo de manija, no cierre puertas encima del cable ni tire del cable cuando esté cerca de bordes o esquinas filosos. NO desplace la máquina sobre el cable. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- NO la desenchufe tirando del cable. Desenchufe tirando del enchufe.
- NO abuse del cable. NUNCA utilice el cable para transportar, tirar de la máquina o desenchufarla.
- NO manipule el enchufe ni use esta máquina con las manos húmedas o sudorosas.
- NO coloque ningún objeto en la abertura. NO utilice la máquina si alguna abertura está bloqueada. Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, cabellos y todo lo que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y de las partes móviles.
- Apague todos los controles antes de desenchufarla.
- Tenga aún más cuidado al limpiar en las escaleras.
- NO utilice la máquina para aspirar líquidos o materiales inflamables o combustibles, como gasolina o determinadas pinturas. NO la utilice en áreas donde puedan estar presentes.
- NO utilice la máquina para aspirar objetos que se estén quemando o que estén despidiendo humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- NO coloque la máquina sobre materiales tóxicos, como blanqueadores, amoníaco, limpiador de inodoros y limpiadores de drenajes, ni la utilice para aspirar estos materiales.
- NO limpie sobre tomacorrientes eléctricos en el piso.
- No se recomienda el uso de un cable de extensión. No seguir las instrucciones precedentes puede exponer al usuario a la posibilidad de descargas eléctricas, pérdidas o lesiones personales y/o la muerte.
- NO opere sin tanques o de manera incompatible con las advertencias anteriores o con las instrucciones de operación incluidas en esta guía de operaciones.
- Siempre use calzado con suela de hule cuando limpie.
- NO utilice la máquina sin el tanque superior (blanco) en su lugar en el modelo Mighty Pro, X3 o Wide Track o la tapa/cubierta en su lugar en la máquina Pro Deep o Portable.
- NO utilice la máquina si el filtro en el domo no está en su lugar en el modelo Mighty Pro, X3 o Wide Track. No la utilice si el filtro no está instalado en el tanque de la máquina Pro Deep o Portable.
- Apague siempre esta máquina antes de conectar o desconectar la manguera o manguera de la solución.
- Las mangueras de la herramienta para tapizados deben ser examinadas periódicamente buscando deterioro visible, como abrasiones, grietas, separaciones y similares.
- La herramienta para tapizados debe utilizarse solamente para aplicaciones de limpieza doméstica utilizando solamente las soluciones de limpieza recomendadas por el fabricante.
- Utilícela únicamente según las instrucciones de este manual. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- El producto contiene químicos que son conocidos en el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos.
- Conéctela solamente a un tomacorriente conectado a tierra en forma apropiada. Consulte las "Instrucciones para la conexión a tierra".

ADVERTENCIA

LA MÁQUINA PUEDE CONTENER AGUA. Para obtener mejores resultados y evitar el riesgo de daño permanente a su propiedad, alfombras, pisos y muebles, siga las siguientes advertencias:

- Siempre lea y siga las instrucciones de limpieza recomendadas por el fabricante de su alfombra o tapizado antes de utilizar la máquina.
- Tenga aún más cuidado al limpiar en las escaleras.
- La máquina está diseñada para limpiar alfombras con suciedad normal en una (1) pasada de limpieza. Pueden aplicarse dos (2) pasadas para alfombras con mucha suciedad, pero no sobre alfombras Berber, multinivel o afelpados. No use más de dos (2) pasadas de limpieza en una zona o alfombra. No seguir esta instrucción puede provocar un exceso de humedad y manchas permanentes en alfombras. Si las alfombras no están lo suficientemente limpias, espere a que se sequen por completo y limpie de nuevo usando solo una (1) pasada.
- NO deje agua en el tanque de agua limpia o sucia cuando no esté en uso. Vacíe inmediatamente el tanque de agua limpia y sucia después de cada uso.
- NO utilice ni coloque la máquina sobre pisos de madera, laminados o de fibra natural, o cerca de estos.
- NO utilice ni coloque la máquina sobre alfombras o alfombrillas de fibra natural, seda, lana, hilo sisal, yute, confeccionadas a mano o trenzadas, o cerca de estas.

- NO utilice ni coloque la máquina sobre alfombras o alfombrillas de fibra natural, seda, lana, hilo sisal, yute, confeccionadas a mano o trenzadas, o cerca de estas.
 - NO utilice la máquina para limpiar los siguientes tejidos: seda, algodón haitiano, velour, terciopelo, corderoy, cuero, telas con código de limpieza S o X, o cualquier tela que no destiña.
 - NO utilice blanqueador, tinte, detergentes de lavado, polvos de limpieza, disolventes fuertes, químicos o cualquier producto que no sea de Rug Doctor con la máquina ya que pueden ocasionarse daños permanentes.
 - Cuando limpie tapizados o muebles, asegúrese de que el interruptor negro en la parte superior del armazón de la máquina esté ajustado en "tapizado/herramienta manual". Si este interruptor está ajustado en "alfombra", pueden producirse daños.
- No seguir las instrucciones precedentes puede exponer al usuario a descargas eléctricas, lesiones personales y/o la muerte.**

ADVERTENCIA

Siempre tenga cuidado al vaciar el tanque de agua sucia. Es posible que el flotador y la jaula ubicados dentro del tanque de agua sucia se desprendan durante el uso y mientras se desecha agua en el inodoro o el lavabo. Vierta siempre el agua lentamente para asegurarse de que tanto el flotador como la jaula permanezcan dentro del tanque. Nunca "vierta" el agua sucia. Si no se siguen estas instrucciones, el flotador y la jaula pueden atascarse en inodoros, lavabos y similares. Rug Doctor no es responsable de ningún daño causado a los inodoros, lavabos y similares que resulten del incumplimiento de estas instrucciones..

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

Esta máquina debe conectarse a un tomacorriente conectado a tierra. Si presentara desperfectos o se rompiera, la conexión a tierra proporciona un paso de menor resistencia para la corriente eléctrica a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor del equipo de conexión a tierra y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a un tomacorriente adecuado que esté instalado y conectado a tierra en forma apropiada de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

ADVERTENCIA

La conexión incorrecta del conductor del equipo de conexión a tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o a una persona que realice servicio técnico calificados si tiene dudas respecto a si el tomacorriente está conectado a tierra en forma apropiada. No modifique el enchufe proporcionado con la máquina; si no entra en el tomacorriente, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado. Este aparato está preparado para su uso en un circuito con una capacidad nominal de 120 voltios y tiene un enchufe con conexión a tierra que se parece al enchufe que se ilustra en la Figura A. Asegúrese de que la máquina esté conectada a un tomacorriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No se debe utilizar ningún adaptador con esta máquina.

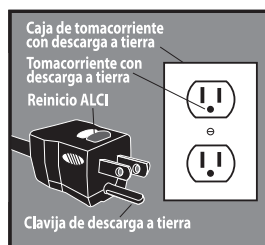


Figura A

ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo a químicos entre los que se incluye el dietilhexil ftalato (DEHP), conocido en el Estado de California por provocar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos, y plomo, conocido en el Estado de California por provocar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, ingrese a www.P65Warnings.ca.gov.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Limpieza con su máquina Rug Doctor y productos

Lea todas las instrucciones completamente antes de comenzar. Para asegurar resultados adecuados, pruebe las alfombras y tapicería para comprobar que no destiñen. Moje un área poco llamativa con una pequeña cantidad de limpiador. Después de 1 o 2 minutos, séquela con una toalla de papel blanca y verifique si hubo transferencia de color. Siga estas pautas adicionales cuando limpie con su máquina Rug Doctor:

- Las máquinas Rug Doctor y los productos de limpieza Rug Doctor son seguros para la mayoría de las alfombras. Sin embargo, corre el riesgo de dañar las alfombras y las superficies de pisos duros que no estén diseñadas para la limpieza con el método de extracción de agua. No utilice ni coloque la máquina Rug Doctor o productos de limpieza en alfombras orientales de fibra natural (seda o lana), alfombras de lana confeccionadas a mano, alfombras bordadas, alfombras de hilo sisal o yute, pisos de madera dura ni pisos laminados. Algunas manchas requieren tratamiento profesional. Utilice agua fría al limpiar lana, mezclas de lana o fibras delicadas.
- Las máquinas Rug Doctor y los productos de limpieza Rug Doctor son seguros para muchas telas, incluso fibras delicadas. Sin embargo, corre el riesgo de dañar las telas que no están diseñadas para la limpieza con el método de extracción de agua. No utilice las máquinas ni los productos Rug Doctor para limpiar telas con código de limpieza S o X, seda, algodón haitiano, velour, corderoy cepillado, cuero o telas que destiñen, colchones y cubrecolchones hechos con espuma con memoria, espuma o plumón de ganso. Algunas manchas requieren tratamiento profesional. Utilice agua fría al limpiar lana, mezclas de lana o fibras delicadas.
- La máquina fue diseñada para utilizarse en aplicaciones de alfombras y tapicería de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones de este manual. Si utiliza la máquina Rug Doctor para limpiar superficies que no sean alfombras y tapicería, como pisos de superficie dura, utilice únicamente los productos recomendados por Rug Doctor. El limpiador de alfombras a base de oxígeno Rug Doctor se puede utilizar de manera segura y eficaz para alfombras o recubrimientos de pisos de superficie dura a prueba de agua.
- NO ponga blanqueador, tintes ni productos que no sean limpiadores Rug Doctor en esta máquina. El uso de productos inapropiados puede causar el mal funcionamiento de esta máquina y puede provocar daños en la alfombra o la máquina.
- La espuma nunca debe ingerirse a través del filtro del domo. Podrían producirse daños en la alfombra y/o en el motor de aspiración.
- Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica debido a daños de un componente interno, utilice solo los productos de limpieza Rug Doctor® destinados para ser utilizados con este aparato.
- Evite recoger objetos duros o filosos con la máquina de limpieza de alfombras. Pueden dañar la máquina. No utilice la máquina para aspirar en seco porque esta máquina no tiene un filtro de polvo fino. La aspiración en seco daña el motor de aspiración.
- No utilice la máquina para aspirar grandes cantidades de líquido, como un sótano inundado o un derrame grande. Esta máquina no está equipada con un apagado automático por desbordamiento.
- Para evitar daños, no coloque la máquina o herramienta manual en pisos de madera dura ni laminados, ni permita que ninguna solución ni rociado en exceso entre en contacto con el piso.
- Para evitar daños en la bomba, no presione el interruptor de pulverización (bomba) cuando el tanque de disolución esté vacío.

Lea las instrucciones detenidamente. Rug Doctor, LLC no es responsable de los daños causados por el uso indebido de esta máquina.

Consejos de limpieza de alfombras para obtener mejores resultados

- Tratar manchas difíciles. Las máquinas Rug Doctor están diseñadas para limpiar en profundidad y extraer en una sola pasada de limpieza. La mejor opción para limpiar manchas difíciles, manchas o áreas de tráfico es usar los productos especializados de Rug Doctor.
- Evite mojar en exceso la alfombra. No sobrepase una mancha muy sucia más de 2 veces. Las alfombras Berber, de varios niveles o de bucles retienen más líquido. Para estos tipos de alfombras, NO repita las pasadas de limpieza. Si se desea una limpieza adicional, deje que las alfombras se sequen antes de intentar volver a limpiar las áreas muy sucias. Debido a que retienen más líquido, las alfombras Berber que están mojadas en exceso pueden experimentar una "separación" de suciedad o derrames muy profundamente incrustados en la alfombra o en el respaldo. Si experimenta este problema, deje que el área se seque por completo y vuelva a limpiar con pasadas rápidas simples (1 a 2 pies por segundo).
- Limpieza de alfombras Berber: puede usar su máquina Rug Doctor para limpiar alfombras Berber. Para obtener mejores resultados, realice solo una pasada mientras presiona el interruptor de pulgar para liberar la solución. Haga una segunda pasada sobre la misma área sin presionar el interruptor para que solo esté aspirando el líquido. Asegúrese de que la ranura de la aspiradora en el borde inferior delantero de la máquina esté ajustada contra la alfombra.
- Superponga ligeramente las pasadas para cubrir todas las áreas. IMPORTANTE: Al presionar el botón rojo, mantenga la máquina en movimiento para que el cepillo vibratorio no se agite en un solo lugar.
- Recuperación de líquidos. Debe recuperar entre el 70 % y el 80% del líquido utilizado según el tipo de alfombra. Con la alfombra Berber, puede recuperar un poco menos de líquido.
- Evite el exceso de espuma en el tanque de recuperación, que puede ser expulsada a través de la máquina y puede afectar su alfombra. Si se produce espuma, apague la máquina y vacíe el tanque blanco superior si está lleno.
- Si reemplaza los muebles antes de que la alfombra esté completamente seca, coloque papel de aluminio debajo de las patas de los muebles para evitar manchas. Deje papel de aluminio debajo de las patas de los muebles hasta que la alfombra esté completamente seca.
- Para un secado más rápido, ventile el área. Abra las puertas y ventanas. Coloque los ventiladores apuntando hacia abajo sobre la alfombra. Encienda la calefacción en climas húmedos o fríos. Encienda el aire acondicionado en climas húmedos o calurosos. Esto es muy recomendable cuando se limpian alfombras Berber.

Limpeza de las alfombras

Antes de comenzar

Revise las advertencias de seguridad que se encuentran al principio de este manual. Aspire el área que desea limpiar con una aspiradora en seco normal, a fin de eliminar la suciedad suelta antes de utilizar la máquina Rug Doctor. Esto ayudará a que los cepillos y el sistema de aspiración de agua funcionen de manera eficiente. Trate previamente cualquier área que presente problemas especiales con las soluciones de Rug Doctor adecuadas.


Configuración

Revise la parte trasera de la máquina para asegurarse de que las conexiones de la manguera estén seguras y colocadas para limpiar la alfombra en lugar de la tapicería (Ilustración 1). Levante el pestillo de recuperación y levante la campana del domo (Ilustración 2). Retire el tanque de recuperación. Según cuán sucias estén sus alfombras, agregue 2 oz a 4 oz (1/4 a 1/2) de taza de limpiador de alfombras a base de oxígeno Rug Doctor por galón de agua caliente del grifo en un balde limpio (Ilustración 3). Tenga cuidado de que el agua no esté tan caliente como para escaldar o quemar la piel. La menor capacidad del tanque para el Rug Doctor Mighty Pro X3™ es de 3 galones. Llene el tanque inferior con la solución de limpieza a base de oxígeno Rug Doctor vertiendo a través de la pantalla de filtro blanca. La máquina está llena cuando la mitad del líquido cubre el filtro (Ilustración 4). Vuelva a colocar el tanque de recuperación y cierre la campana del domo (Ilustración 2). Conecte el cable de alimentación y coloque la máquina en posición. Consulte la etiqueta en el lateral del mango. Deslice el interruptor a la posición "Alfombra" para limpiar la alfombra (Ilustración 5).


Comenzar la limpieza

Mientras presiona el botón rojo de rociado en la parte superior del mango (Ilustración 6), tire de la máquina lentamente y con firmeza hacia atrás en línea recta, manteniendo la ranura de la aspiradora contra la superficie de la alfombra. En alfombras ligeramente sucias, puede tirar de la máquina rápidamente a un pie por segundo. Para alfombras moderadas o muy sucias, tire de la máquina aproximadamente a un pie cada dos segundos. Comenzará a ver la solución sucia que ingresa en el domo transparente. (Si no es así, deténgase y consulte la sección Solución de problemas).


IMPORTANTE: Al presionar el botón rojo de rociado, mantenga la máquina en movimiento para que el cepillo vibratorio no se agite en un solo lugar (Ilustración 7). Suelte el botón rojo entre 6 y 12 pulgadas antes de finalizar cada pasada para dejar de aplicar la solución de limpieza. Incline la máquina hacia atrás y empujela hacia adelante para comenzar una nueva pasada de limpieza hacia atrás (Ilustración 8). Continúe limpiando de esta manera, superponiendo ligeramente cada pasada. Cuando el tanque inferior se quede sin solución de limpieza, el volumen del sonido de la bomba aumentará ligeramente y el agua sucia dejará de entrar en el domo. Cambie la máquina a "0" para la posición de apagado. Retire y vacíe el tanque de recuperación vertiendo la solución sucia en un inodoro o en exteriores (Ilustración 9). Enjuague el tanque de recuperación y vuelva a llenar el tanque inferior con una mezcla de solución limpia y agua utilizando un balde limpio. Si está cerca del final de su trabajo de limpieza, llene el tanque inferior hasta la mitad para que se vacíe al final de su trabajo. Reemplace el tanque de recuperación. Continúe con el proceso de limpieza hasta haya cubierto el área a limpiar. Cuando haya finalizado la limpieza, cambie la máquina a "0" para la posición de apagado. Para drenar y limpiar la máquina, consulte la sección Mantenimiento de su máquina Rug Doctor.

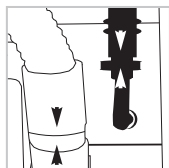


(Ilustración 1)

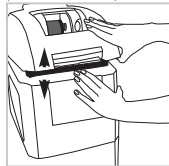

(Ilustración 2)

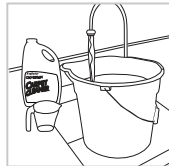


(Ilustración 3)

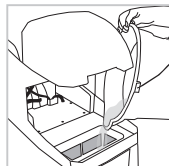


(Ilustración 4)




(Ilustración 5)

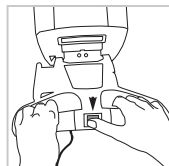


(Ilustración 6)

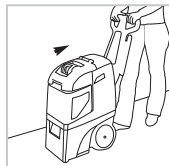

(Ilustración 7)

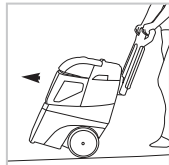

(Ilustración 8)

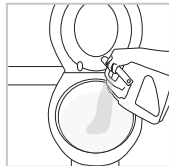

(Ilustración 9)



Limpieza de tapizados

Configuración

Prepare las superficies para la limpieza aspirándolas o cepillándolas bien. Cuando limpie y seque los cojines, primero extienda las sábanas o toallas en el piso como una superficie de secado para los cojines húmedos. Desconecte la manguera de aspiración grande de la máquina. Vuelva a conectar la parte superior a la manguera de la aspiradora grande de la herramienta manual. Deslice hacia arriba el anillo de "acoplador rápido" de latón y tire de la manguera de solución pequeña (Ilustración 1).

Vuelva a deslizar el anillo hacia arriba para insertar el extremo de metal de la manguera de solución de la herramienta manual. Libere el anillo de latón para fijarlo. Tire suavemente de la manguera para asegurarse de que la conexión esté segura. Retire el tanque de recuperación, mezcle el limpiador de tapizados Rug Doctor en un balde limpio según las instrucciones de la etiqueta y vierta en el tanque inferior (Ilustración 2).

Vuelva a colocar el tanque en su lugar y cierre la campana del domo (Ilustración 3). Conecte el cable de alimentación y coloque la máquina en posición. Encienda la máquina deslizando el interruptor a la posición "Tool" (Herramienta) en el lado de la manija (Ilustración 4).

Comenzar la limpieza

Pruebe la resistencia del color de la tapicería limpiando primero un área pequeña y oculta, y luego frotando el área de prueba con una toalla de papel blanca. Si no aparece ningún color, continúe limpiando. Un poco de color en la toalla significa que hay algunas posibilidades de que el color se esparza, pero es probable que aún pueda limpiar de manera segura. Intente usar agua fresca o fría y vuelva a realizar la prueba con una toalla de papel blanca. Trabajando a un ritmo lento y constante, comience a limpiar presionando la palanca de la herramienta manual a medida que tira de la herramienta sobre la tela (Ilustración 5). Superponga ligeramente las carreras.


Cuando haya finalizado la limpieza, cambie la máquina a "0" para la posición de apagado. Desconecte ambas mangueras de la máquina. Sostenga los extremos de la manguera sobre un fregadero y apriete el activador de la herramienta manual hasta que se escurra todo el líquido. Para drenar y limpiar la máquina, consulte la sección Mantenimiento de su máquina Rug Doctor. Vuelva a conectar la aspiradora de la máquina y las mangueras de solución.

NOTA: Para tapicería de terciopelo, esponjee la pila húmeda con un cepillo suave o una toalla para evitar que se tape.


Aplicación especial



(Ilustración 1)

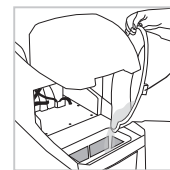


(Ilustración 2)

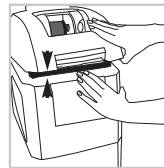

(Ilustración 3)



(Ilustración 4)

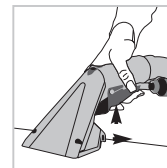

(Ilustración 5)

Mantenimiento de su máquina Rug Doctor

Siga estas pautas para asegurarse de que su máquina Rug Doctor dure toda la vida. El incumplimiento de las instrucciones, precauciones y advertencias de seguridad de este manual anula la garantía.

- Escurra la máquina rociando la solución restante sobre un desagüe de piso o al aire libre (nunca bajo la lluvia o en suelo húmedo). No permita que la máquina permanezca en el líquido mientras se vacía. Para obtener mejores resultados, rocíe el líquido con la máquina configurada en "Tool" (Herramienta) para evitar que las escobillas se muevan y se desgasten durante el vaciado. Mediante este método, puede rociar el líquido restante a través de la herramienta manual o de las boquillas de rociado de la máquina.
- Limpie el cepillo vibratorio tirando hacia abajo del cuerpo del cepillo de plástico (consulte la sección de Reemplazo de cepillos). Después de cada uso, desenchufe la máquina de la fuente de alimentación y use el dedo o un peine viejo para eliminar cualquier residuo del cepillo vibratorio. Si usó algún accesorio Rug Doctor, también retire los residuos de la ranura de la aspiradora para accesorios.
- Limpie el filtro de la aspiradora. Después de cada uso, inspeccione el filtro cilíndrico ubicado dentro del domo de plástico transparente en la parte delantera de la máquina. Si hay residuos presentes, retire el filtro empujándolo hacia la derecha y comprimiendo el resorte hasta que el extremo del filtro esté alejado del domo. Limpie con agua corriente a través del filtro desde el interior hacia el exterior. Para reemplazarlo, comprima el cable de resorte e inserte el extremo negro de manera segura en su lugar en el orificio dentro del domo.
- Limpie el filtro del tanque de solución. Después de cada uso, inspeccione el filtro rectangular ubicado en la abertura de llenado del tanque de solución (inferior). Si hay residuos, retire los tornillos que sujetan el filtro en su lugar y retire el filtro de la abertura del tanque de solución. Limpie el filtro sosteniéndolo bajo un grifo de agua y deje que el agua corra a través del filtro en la dirección opuesta al flujo de llenado normal. Vuelva a colocar el filtro y ajústelo en su lugar con los dos tornillos de montaje.
- Limpie el colador en línea del tanque de solución. Cuando retire el filtro del tanque de solución para su limpieza, inspeccione el filtro cilíndrico montado en el extremo de la línea de solución dentro del tanque inferior. Si hay residuos, retire el filtro tirando de él para sacarlo de la línea de solución. Sostenga el filtro bajo agua corriente hasta que se eliminen los residuos. Vuelva a colocar el filtro empujándolo sobre el extremo de la manguera de solución.
- Retire las fibras de la alfombra de la ranura de la aspiradora. Revise periódicamente la ranura de la aspiradora en la parte inferior delantera de la máquina para ver si hay residuos. Retire cualquier fibra, cabello u otros residuos que puedan quedar atrapados en la ranura. Siempre asegúrese de que la máquina esté en la posición "0" (para apagado), desenchufada y que los tanques estén vacíos.

Cómo cuidar su máquina

- Use siempre los agentes de limpieza recomendados por Rug Doctor. No use tinte ni blanqueador en esta máquina. El tinte y el blanqueador dañarán permanentemente las alfombras.
- Almacene la máquina en interiores, lejos de áreas polvorientas, mojadas y congeladas. Esto prolonga la vida útil de su máquina Rug Doctor y ayuda a mantenerla libre de problemas.
- No exponga las máquinas Rug Doctor a temperaturas de congelación durante un período prolongado. En temperaturas de congelación, el líquido en el sistema de la máquina puede dañar la bomba y las mangueras de solución.
- Tenga cuidado al transportar su máquina Rug Doctor. Las máquinas Rug Doctor están diseñadas para un uso resistente. Sin embargo, evite el mal manejo, como dejar caer la unidad o transportarla en una camioneta o un camión abiertos. Las sacudidas por arranques o paradas bruscas del vehículo pueden dañar la máquina.

Cómo obtener servicio para su máquina

- Dentro de los 30 días posteriores a la compra, registre su nueva máquina Rug Doctor completando nuestro formulario de registro de productos en línea en www.rugdoctor.com. El registro le da derecho al trabajo de mantenimiento y a las piezas de repuesto durante el período de garantía en caso de que su máquina necesite reparaciones. La garantía es válida únicamente para el comprador original.
- No intente reparar una máquina en garantía. Las reparaciones de mantenimiento y garantía deben ser realizadas únicamente por un representante de servicio autorizado.
- Si tiene un problema operativo, llame a nuestra línea directa de asistencia al consumidor al 1-800 RUG DOCTOR (1-800-784-3628). Las piezas de repuesto básicas pueden pedirse a través del equipo de Asistencia al consumidor. Si se requiere reparación, se le indicará que lleve o envíe su máquina Rug Doctor a la estación de reparación autorizada más cercana. Rug Doctor recomienda que conserve la caja original y los materiales de empaque, ya que Rug Doctor no es responsable de los costos relacionados con los materiales o las cajas de empaque.
- Al devolver una máquina por reparaciones sin garantía o fuera de garantía, siempre asegure la máquina por el valor total antes del envío.

Piezas de repuesto disponibles para su máquina

Consulte el siguiente diagrama si necesita pedir piezas de repuesto básicas para su máquina. No utilice piezas de repuesto que no sean aquellas disponibles a través de Rug Doctor. **No intente realizar reparaciones en una máquina en garantía.**



10460
Filtro del domo



10461 Filtro séptico del
tanque inferior



20091 Tornillo, N.º 8 X 1/2"
(para el filtro de llenado
del tanque inferior)



93084 Cubeta de
recuperación



60400 Filtro de llenado del
tanque inferior




60778 Rueda



60779 Cepillo de banda

Reemplazo de un cepillo

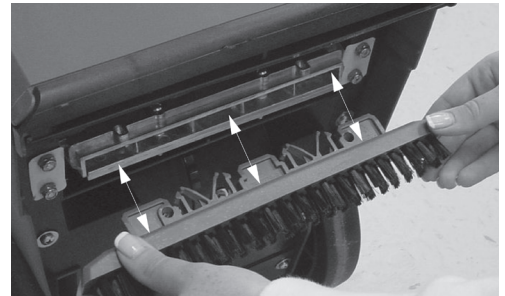

Reemplazo de un cepillo

1. La tira del cepillo se mantiene en su lugar mediante dos pernos y una conexión de encaje a presión.
2. Abra las 2 tuercas y los pernos que lo sujetan al brazo oscilante y retire la tira del cepillo vieja tirando hacia abajo del cuerpo del cepillo de plástico.
3. Inserte la nueva tira del cepillo hasta que esté completamente asentada y vuelva a colocar los dos pernos.

Solución de problemas

Utilice esta sección para ayudar a resolver cualquier problema que experimente con su máquina. Si no encuentra la respuesta a sus preguntas aquí, comuníquese con la línea directa de Rug Doctor al 1-800 RUG DOCTOR (1-800-784-3628) o a través del sitio web de Rug Doctor en RugDoctor.com.

Problemas de energía

Utilice siempre un tomacorriente con conexión a tierra con esta máquina. Si no lo hace, puede sufrir una descarga eléctrica. Consulte la sección Instrucciones de conexión a tierra para obtener más información.

El interruptor de la máquina está encendido, pero no hay energía.

Pruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que el cable eléctrico esté enchufado. Si el tomacorriente está conectado a un interruptor de pared, asegúrese de que el interruptor de pared esté en la posición de ENCENDIDO.
- Revise el interruptor del disyuntor en la máquina y reinicielo si es necesario.
- Revise el enchufe ALCL y restablézcalo si es necesario.
- Revise el disyuntor de pared. Si está apagado o si un fusible está quemado, desenchufe la máquina y reinicie el disyuntor o reemplace el fusible. Conecte la máquina a un enchufe de pared diferente antes de comenzar de nuevo.
- Revise el cable de alimentación. Si está defectuoso, comuníquese con el fabricante o con un agente de servicio autorizado. Un profesional autorizado debe reparar la máquina.

El interruptor de la máquina está encendido, pero hay alimentación intermitente.

Comuníquese con el fabricante o con un agente de servicio autorizado. Un cable eléctrico defectuoso, interruptores defectuosos o conexiones de terminales sueltas pueden causar intermitencia. Un profesional autorizado debe reparar la máquina.

Problemas de la aspiradora

Pruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que la campana del domo esté cerrada y bien sellada.
- Compruebe la conexión de la manguera en la parte posterior de la máquina y fíjela si es necesario.
- Limpie el filtro que se encuentra en el domo.
- Elimine los residuos acumulados alrededor de la ranura de la aspiradora.

Si ninguno de los pasos anteriores soluciona el problema, el conjunto de la manguera de la aspiradora dentro de la máquina puede estar defectuoso. Comuníquese con el fabricante o con un agente de servicio autorizado. Un profesional autorizado debe reparar la máquina..

La máquina está encendida, pero el motor de la aspiradora funciona de manera intermitente.

Comuníquese con el fabricante o con un agente de servicio autorizado. Una conexión de cableado floja puede causar intermitencia. Un profesional autorizado debe reparar la máquina.

Problemas del sistema de solución

La máquina perdió presión de agua.

Verifique el nivel de solución en el tanque inferior y vuelva a llenarlo si es necesario.

La máquina está encendida y el botón de rociado o la palanca de la herramienta manual están presionados, pero no sale ningún rocío.

Pruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que el interruptor ON (ENCENDIDO) se establezca en el ajuste apropiado, ya sea Tool (Herramienta) o Carpet (Alfombra), no "0" para apagado.
- Revise la manguera de la línea de solución pequeña en la parte posterior de la máquina. Conecte la línea de manera segura en el acoplador rápido si es necesario.
- Cepille las boquillas de rociado con un cepillo de cerdas suaves, como un cepillo de dientes viejo, para eliminar cualquier acumulación que pueda estar obstruyendo las boquillas. No cepille las boquillas de rociado con ningún tipo de cepillo metálico o de alambre. No intente destapar la boquilla pinchándola con un alfiler o con cualquier otro objeto.
- Herramienta manual únicamente: Retire la boquilla de rociado con un destornillador de tuercas. Enjuague la boquilla y sople aire a través de ella para eliminar cualquier acumulación que pueda estar obstruyendo la boquilla. Vuelva a colocar la boquilla con el destornillador de tuercas. Asegúrese de colocar la abertura de la boquilla de modo que rocíe de lado a lado.
- Revise el filtro de sumidero del tanque inferior dentro del tanque inferior y límpielo si es necesario. Consulte la sección Mantenimiento de su máquina Rug Doctor en este documento para obtener más información.

El rocío de la(s) boquilla(s) de rociado es débil o irregular.

Pruebe lo siguiente:

- Cepille las boquillas de rociado con un cepillo de cerdas suaves, como un cepillo de dientes viejo, para eliminar cualquier acumulación que pueda estar obstruyendo la boquilla. No cepille las boquillas de rociado con ningún tipo de cepillo metálico o de alambre. No intente destapar la boquilla pinchándola con un alfiler o con cualquier otro objeto.
- Herramienta manual únicamente: Retire la boquilla de rociado con un destornillador de tuercas. Enjuague la boquilla y sople aire a través de ella para eliminar cualquier acumulación que pueda estar obstruyendo la boquilla. Vuelva a colocar la boquilla con el destornillador de tuercas. Asegúrese de colocar la abertura de la boquilla de modo que rocíe de lado a lado.
- Revise el filtro de sumidero del tanque inferior dentro del tanque inferior y límpielo si es necesario. Consulte la sección Mantenimiento de su máquina Rug Doctor en este documento para obtener más información.

Espumado excesivo

La espuma en el tanque de recuperación se produce con mayor frecuencia al limpiar la alfombra donde se han utilizado previamente espumas en aerosol o al utilizar otras marcas de soluciones de limpieza. Las soluciones de limpieza de Rug Doctor están especialmente diseñadas para maximizar el rendimiento. Si se produce espuma, apague la máquina y vacíe el tanque de recuperación.

Garantía y registro del producto

Garantía

Las máquinas para limpieza de alfombras de Rug Doctor® han sido fabricadas, probadas e inspeccionadas de conformidad con los altos estándares de calidad de Rug Doctor. El Rug Doctor Machine está respaldada por una garantía limitada comercial y del consumidor de un (1) año (la "Garantía"). Consulte la sección "Lo que no cubre la garantía" para obtener una lista de piezas excluidas.

Garantía limitada para el consumidor

Rug Doctor brinda al comprador original, que conserva el comprobante de compra de Rug Doctor o de un distribuidor autorizado de Rug Doctor, esta Garantía limitada para la máquina adquirida para el uso doméstico normal (se excluye el uso de alquiler). Usted es responsable de notificar a Rug Doctor, dentro de un período de treinta (30) días a partir de la fecha de compra original, si falta alguna pieza o componente de su máquina. El recibo de compra que muestra fecha, precio y artículo adquirido es el comprobante de compra inicial y determina la validez de su Garantía. Para asegurar que pueda procesar su Garantía satisfactoriamente, conserve su recibo original de compra y envíe por correo la tarjeta de Garantía que se le entregó con la compra de su máquina nueva. También puede llenar una inscripción de Garantía en nuestro sitio web www.rugdoctor.com. Usted es responsable de registrar su Máquina, ya sea enviando la tarjeta de Garantía o registrándose en nuestro sitio web a más tardar a los 30 días de su compra.

¿Qué cubre esta garantía/cuánto dura la garantía?

Para el comprador original, Rug Doctor reparará o reemplazará, incluida la mano de obra, cualquier pieza que se encuentre defectuosa en cuanto a los materiales o mano de obra de su máquina dentro del período de garantía indicado arriba. En caso de que Rug Doctor determine que no es posible reparar su Máquina, Rug Doctor se reserva el derecho de decidir si la sustituirá con una máquina reacondicionada del mismo modelo.

Lo que no cubre la garantía

Se aplican las siguientes exclusiones para la Máquina y fallas de piezas debido a lo siguiente: 1) desgaste normal, accidente, otros daños, negligencia, mantenimiento indebido; 2) alteraciones a la Máquina; 3) abuso o uso indebido de la Máquina, incluido uso que no cumpla con la "Guía del usuario"; 4) Máquinas que no fueron ensambladas, utilizadas o mantenidas de conformidad con las instrucciones operativas; 5) defectos o daños provocados por servicio o piezas provistas por distribuidores no autorizados de Rug Doctor; 6) mantenimiento normal tal como la eliminación de obstrucciones o limpieza de los rodillos de escobillas; 7) daños provocados por fuentes externas tales como líquidos, materiales calientes, clima o proximidad al calor. Rug Doctor no ofrece garantía para piezas individuales de la Máquina para compra de los consumidores. Todas las piezas individuales de la Máquina se excluyen de la Garantía. Esta Garantía no reembolsa el precio de compra. Para obtener una mejor eficiencia operativa y limpieza, se recomienda el uso de productos de Rug Doctor. El uso de la máquina para alquiler anula la Garantía y no está permitido en virtud de la Ley Federal (consultar la declaración sobre "USO NO AUTORIZADO" detallada a continuación). Rug Doctor no es responsable de ningún daño emergente o fortuito de ninguna naturaleza relacionado con la compra/el uso de su máquina. En ningún caso la responsabilidad civil de Rug Doctor superará el precio de compra de la Máquina. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños emergentes o fortuitos, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen a usted. TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN ORALES O ESCRITAS, ESTÁN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD Y DE APTITUD PARA UN FIN DETERMINADO DE UN COMERCIANTE, QUE PUDIERAN SURGIR POR EFECTOS DE LA LEY, ESTÁN LIMITADAS A CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, SALVO QUE LA LEY ESTATAL CORRESPONDIENTE ESTIPULE LO CONTRARIO.

Garantía y registro del producto

Gastos

Si una Máquina es devuelta a un centro de servicios por Garantía para reparaciones dentro de un período de treinta (30) días a partir de la fecha de compra original, Rug Doctor paga los gastos de transporte de ida al centro de servicios por Garantía y los gastos de retorno a su domicilio. Posteriormente, es posible que se le indique que lleve la Máquina hasta un centro de reparación local o que envíe la Máquina hasta un centro de servicios por Garantía de Rug Doctor en caso de que sean necesarias reparaciones adicionales durante el período de Garantía. Durante el período de Garantía, pero después de los treinta (30) días iniciales, usted será responsable de pagar cualquier gasto de transporte para los envíos hasta un centro de servicios por Garantía para las reparaciones. Rug Doctor pagará los gastos de transporte de devolución hasta su domicilio.

De qué manera se aplican las leyes estatales

Esta Garantía le brinda derechos legales específicos. Es posible que también tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

¿Cómo puedo obtener servicio técnico bajo los términos de esta garantía?

Para obtener asistencia por Garantía, llame al 1-800-RUG DOCTOR (1-800-784-3628) o envíe un correo electrónico a consumer.support@rugdoctor.com. Rug Doctor necesitará la siguiente información para poder ayudarlo: nombre, dirección y número de teléfono, modelo y número de serie del producto, comprobante de compra que muestre la fecha y el lugar de la compra. Explique la naturaleza del problema. Rug Doctor revisará todos los hechos involucrados y le indicará cuál es el procedimiento recomendado. Recomendamos que conserve la caja y los materiales de empaque originales.

Uso no autorizado

El uso de esta Máquina con las marcas comerciales Rug Doctor con fines de alquiler NO ESTÁ AUTORIZADO y transgrede la Sección 1114(l) del Código de los Estados Unidos (United States Code, U.S.C.) y la Sección 1125(a) del Título 15 del U.S.C.

Garantía comercial limitada de un (1) año

Todos los términos de la Garantía expresados anteriormente se aplicarán en todos los aspectos para el comprador original estadounidense de una Máquina limpiadora de alfombras Rug Doctor Máquina comercialmente (no para uso doméstico), excepto que el período de Garantía para los defectos de material o mano de obra, así como las partes de la estructura para máquinas de uso comercial será de un (1) año. Puede registrar su Máquina Rug Doctor en www.rugdoctor.com.

Registre su Garantía aquí

Según lo permitan las leyes correspondientes, Rug Doctor se reserva el derecho de cambiar esta Garantía periódicamente sin nuevo aviso. La copia más reciente de esta Garantía se encuentra en www.rugdoctor.com.

**NO DEVUELVA ESTE
PRODUCTO A LA TIENDA**

We are here to help.

Estamos aquí para ayudar

**¿Tiene preguntas o problemas con sus
productos?**

1-800 Rug Doctor (800—784-3628)
consumer.support@rugdoctor.com

La decoloración de la alfombra/áreas manchadas aparecen en la alfombra después de la limpieza

Pruebe lo siguiente:

- Herramienta manual únicamente: Retire la boquilla de rociado con un destornillador de tuercas. Enjuague la boquilla y sople aire a través de ella para eliminar cualquier acumulación que pueda estar obstruyendo la boquilla. Vuelva a colocar la boquilla con el destornillador de tuercas. Asegúrese de colocar la abertura de la boquilla de modo que rocíe de lado a lado.
- Después de que la alfombra esté completamente seca, limpie el área con su máquina Rug Doctor y asegúrese de evitar mojarla en exceso. Las manchas pueden seguir apareciendo si la alfombra está demasiado mojada.

Aparecen rayas en la alfombra durante la limpieza

Pruebe lo siguiente:

- Cepille las boquillas de rociado con un cepillo de cerdas suaves, como un cepillo de dientes viejo, para eliminar cualquier acumulación que pueda estar obstruyendo la boquilla. No cepille las boquillas de rociado con ningún tipo de cepillo metálico o de alambre. No intente destapar la boquilla pinchándola con un alfiler o con cualquier otro objeto. Compruebe si las cerdas del cepillo están dañadas o desgastadas. Cambie el cepillo si es necesario.

Su máquina ha sido inspeccionada y probada minuciosamente

Su máquina ha sido inspeccionada y probada minuciosamente a lo largo de todo el proceso de producción para garantizar que apruebe nuestros estándares de calidad y rendimiento para ofrecerle la mejor experiencia. Por lo tanto, es posible que note gotitas de agua en el tanque o múltiples capas de cinta en la caja. No hay nada de malo en su máquina, ni se ha utilizado, acabamos de darle un poco de amor adicional para asegurarnos de que esté satisfecho con su compra.



NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

We are here to help.

Estamos aquí para ayudar

¿Tiene preguntas o problemas con sus productos?

1-800 Rug Doctor (800—784-3628)

consumer.support@rugdoctor.com

¡Le encanta su máquina!

Desde hace más de 45 años, Rug Doctor ha diseñado poderosas máquinas de limpieza profunda de alfombras de alto rendimiento. Nos enorgullecemos de producir las máquinas que son las mejores en su clase.

Rate this product on rugdoctor.com Califique a este producto en rugdoctor.com

o en el sitio de cualquier minorista y déjenos saber lo que piensa.



FUE INCREÍBLE.



REALMENTE ME GUSTÓ LO BIEN QUE
LIMPIÓ MIS ALFOMBRAS.



Para obtener consejos de limpieza y mucho más, visite rugdoctor.com
o encuéntrenos en:



You Tube

NOTES

